

HERO4 BLACK

Laden Sie das Benutzerhandbuch
unter gopro.com/support
herunter

Wenn Sie Ihre GoPro als teil Ihres aktiven Lebensstils verwenden, denken Sie immer an Ihre Umgebung, um zu verhindern, dass Sie selbst und andere verletzt werden und Ihre Kamera beschädigt wird.



Bevor Sie Ihre GoPro Kamera verwenden, lesen Sie bitte vollständig die Sicherheitsvorkehrungen im Leitfaden „Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen“, der im Lieferumfang Ihrer Kamera enthalten ist.

/ Hallo

Wir gratulieren zu Ihrer neuen HERO4 Black Kamera. Dieser Quick Start Guide wird Ihnen dabei helfen, die Grundlagen zu erlernen, die nötig sind, um die unglaublichsten Momente mit Ihrer GoPro festzuhalten.

Laden Sie unter **gopro.com/support** das Benutzerhandbuch herunter, um mehr zu erfahren.

SCHLIESSEN SIE SICH DER GOPRO-BEWEGUNG AN



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro




instagram.com/GoPro

/ Erste Schritte

SCHRITT 1


Entfernen Sie die Kamera aus dem Gehäuse.



SCHRITT 2


Entfernen Sie die Seitenklappe der Kamera und legen Sie eine microSD-Karte ein.

(Klasse 10 oder UHS-1 erforderlich, separat erhältlich).




SCHRITT 3

Öffnen Sie die Akkuklappe und legen Sie den Akku ein.

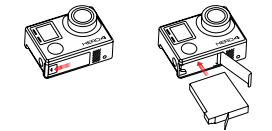

SCHRITT 4

Laden Sie den Akku über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel auf.

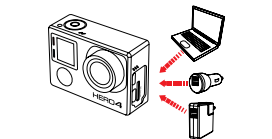


/ Die Grundlagen


Shutter/Select-Taste []


Statusbildschirm der Kamera

Lämpchen für drahtlosen Status (blau)

Kamerastatuslämpchen (rot)


Settings/Tag-Taste []

Power/Mode-Taste []

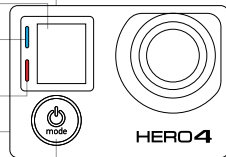


KAMERA EIN- UND AUSSCHALTEN


Einschalten:

Drücken Sie die **Power/Mode-**Taste [].

Ausschalten:

Drücken Sie die **Power/Mode-**Taste [] und halten Sie sie für zwei Sekunden.

/ Kameramodi auswählen

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie mehrfach die **Power/Mode-**Taste [], um durch die Kameramodi zu navigieren.



VIDEO

Videoaufnahme.



FOTO

Aufnahme eines einzelnen Fotos.



MULTI-SHOT

Aufnahme von Fotosequenzen.



PLAYBACK*

Wiedergabe von Inhalten auf einem TV-Gerät oder dem LCD Touch BacPac™.




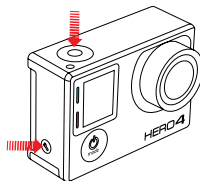
SETUP

Anpassen der allgemeinen Kameraeinstellungen.


**Wiedergabe wird nur angezeigt, wenn die Kamera an ein TV-Gerät oder LCD Touch BacPac™ (separat erhältlich) angeschlossen ist.*

/ Aufnahme von Videos und Fotos

Wählen Sie Ihren Kameramodus, drücken Sie dann die **Shutter/Select-**Taste [], um die Aufnahme eines Videos zu beginnen/anzuhalten oder um ein Foto aufzunehmen.




QUIKCAPTURE




Wenn QuikCapture bei ausgeschalteter Kamera aktiviert ist, können Sie die Kamera einschalten und sofort mit der Videoaufnahme oder der Aufnahme von Zeitrafferfotos beginnen. Sie müssen einfach nur die **Shutter/Select-Taste** [] drücken. Drücken Sie die Taste einmal für Videoaufnahmen; drücken Sie sie und halten Sie sie für zwei Sekunden gedrückt, wenn Sie Zeitrafferfotos aufnehmen möchten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu



stoppen und die Kamera auszuschalten. Sie können QuikCapture im Setup-Modus aktivieren/deaktivieren.

HIGHLIGHT TAG


Drücken Sie die **Shutter/Select-Taste** [], um wichtige Momente noch beim Aufnehmen zu taggen. Mit HiLight Tags können Sie die Highlights jederzeit schnell und unkompliziert finden und diese wiedergeben, teilen und bearbeiten.

/ Kameraeinstellungen anpassen

1. Drücken Sie die **Power/Mode**-Taste [], um zum gewünschten Modus zu navigieren.
2. Drücken Sie die **Settings/Tag**-Taste [], um das Menü Settings (Einstellungen) für diesen Modus zu öffnen.
3. Drücken Sie die **Power/Mode**-Taste [], um zwischen den Optionen zu wechseln.

4. Drücken Sie die **Shutter/Select**-Taste [], um die gewünschte Option auszuwählen.
5. Um das Einstellungsmenü zu verlassen, drücken Sie die **Settings/Tag**-Taste [].

Laden Sie unter gopro.com/support das Benutzerhandbuch herunter, um mehr über Einstellungen zu erfahren.

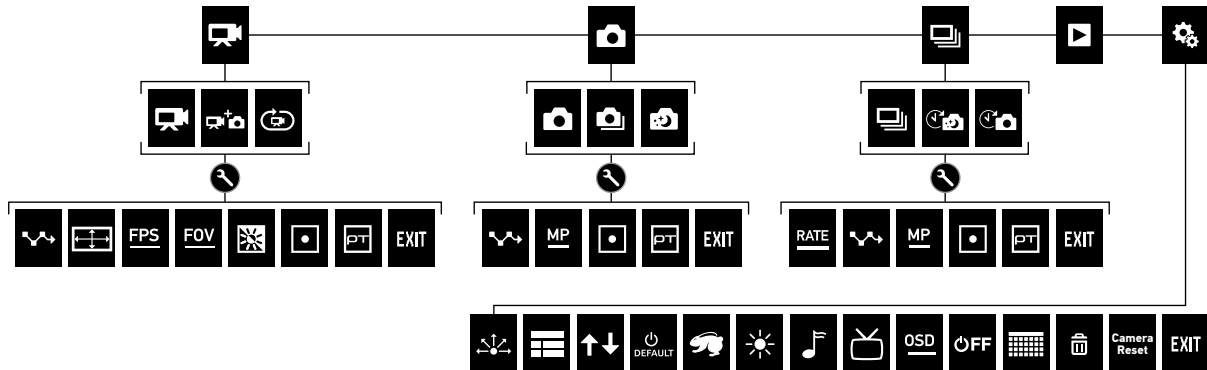



/ Kamerabefestigung

Montieren Sie Ihre GoPro auf Helme, Ausrüstung und mehr mit den mitgelieferten gebogenen und geraden Klebehalterungen.



ANBRINGEN UND ENTFERNEN VON KLEBEBEFESTIGUNGEN

Bringen Sie Klebefestigungen mindestens 24 Stunden vor Gebrauch und nur bei Zimmertemperatur auf sauberen, glatten Oberflächen an. Zum Entfernen, die Befestigung mit einem Haartrockner erwärmen und dann abziehen.

BEFESTIGUNG AN FLACHEN OBERFLÄCHEN

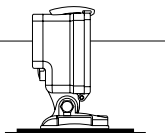


BEFESTIGUNG AN GEBOGENEN OBERFLÄCHEN

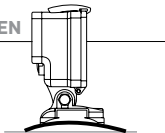


/ Kamerabefestigung


VERTIKALE BEFESTIGUNG



SEITLICHE BEFESTIGUNG

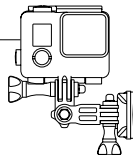

BEFESTIGUNG AN SURFBOARDS*




Um mehr über die Befestigung Ihrer Kamera zu erfahren, besuchen Sie gopro.com/support.

**Surfboard-Halterungen werden nur mit der HERO4 Black/Surf mitgeliefert.*


/ Gehäuseklappen

Ihre HERO4 Black Kamera verfügt über zwei Gehäuseklappen. Jede ist für unterschiedliche Gebrauchsweisen und Umgebungen vorgesehen.



STANDARD-KLAPPE


Ist bis zu 40 m Tiefe wasserdicht. Für Aufnahmen unter Wasser oder unter nassen, feuchten oder schmutzigen Bedingungen.



SKELETON-KLAPPE


Nicht wasserdicht – Nur für Aufnahmen unter trockenen und sauberen Bedingungen. Ermöglicht bessere Audioaufnahmen bei Aktivitäten mit geringer Geschwindigkeit.

/ Wechseln der Gehäuseklappen

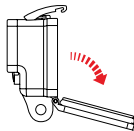


SCHRITT 1

Öffnen Sie die Gehäuseklappe, sodass sie nach unten hängt.

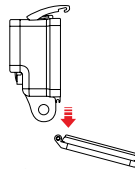


SCHRITT 2

Ziehen Sie die Klappe nach unten, bis sie vom Scharnier springt.

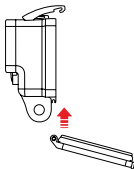

SCHRITT 3

Richten Sie die neue Gehäuseklappe am Scharnier aus.

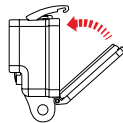

SCHRITT 4

Drücken Sie die Klappe nach oben, bis sie einschnappt.

/ Wiedergabe von Videos und Fotos

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Videos wiederzugeben und Ihre Fotos anzuzeigen.



COMPUTER

Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an, um Inhalte für die Wiedergabe zu übertragen.

Laden Sie unter gopro.com/getstarted die aktuellste Version der GoPro Software herunter und erhalten Sie Hilfe beim Zugriff auf Ihre GoPro Inhalte.



SMARTPHONE + TABLET

Verwenden Sie die GoPro App zur Wiedergabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Weitere Informationen bietet die *GoPro App*.



LCD TOUCH BACPAС™

Dieser abnehmbare LCD-Touchscreen heftet sich nahtlos an die Rückseite Ihrer GoPro und liefert schnelle Wiedergabe von Videos und Fotos (separat erhältlich).



TV

Zeigen Sie Ihre Inhalte auf dem großen Bildschirm an. Schließen Sie Ihre Kamera mit einem Mikro-HDMI*, Composite- oder Kombi-Kabel (separat erhältlich) an Ihr TV-Gerät an.

/ Teilen von Videos und Fotos

Sie können Ihre Videos und Fotos auf vielerlei Art teilen.



COMPUTER

Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an, um Inhalte zum Teilen zu übertragen.



SMARTPHONE + TABLET

Verwenden Sie die GoPro App, um Videos und Fotos per SMS, E-Mail oder in Ihren sozialen Netzwerken zu teilen. Weitere Informationen bietet die *GoPro App*.


*Bei Videoauflösungen über 1080p60 fps wird die HDMI-Wiedergabe u.U. nur bis 1080p60 fps unterstützt.

/ GoPro App

BEDIENEN. WIEDERGEHEN. TEILEN.

Dank der GoPro App können Sie Ihre GoPro Kamera mithilfe eines Smartphones oder Tablets fernbedienen. Sehen Sie, was Ihre Kamera sieht mit der Live-Vorschau. Zeigen Sie Fotos an und geben Sie Videos wieder, teilen Sie dann Ihre Favoriten über E-Mail, SMS, Facebook, Twitter und mehr.

SO VERBINDEN SIE SICH MIT DER GOPRO APP

1. Laden Sie die GoPro App herunter und öffnen Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
2. Drücken Sie die **Settings/Tag-**Taste [] und halten Sie sie für zwei Sekunden.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen der App, um Ihre Kamera anzuschließen.

Um mehr über die GoPro App zu erfahren, besuchen Sie gopro.com/getstarted.



/ Hilfe und Ressourcen

LADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH HERUNTER

Laden Sie unter gopro.com/support das Benutzerhandbuch herunter, um mehr über Ihre HERO4 Black Kamera zu erfahren.

KAMERA – SOFTWARE-UPDATES

Stellen Sie sicher, die neueste Kamerasoftware zu verwenden, um in den Genuss der neuesten Funktionen und der besten Leistung Ihrer GoPro zu kommen. Sie können Ihre Kamerasoftware über die GoPro App, die GoPro Software oder auf gopro.com/getstarted aktualisieren.

TUTORIAL VIDEOS

Sehen Sie unter gopro.com/getstarted „How-to“-Lernprogramme und holen Sie sich Profi-Tipps und Tricks, um Ihre GoPro Produkte optimal zu nutzen.

KUNDENSUPPORT

Brauchen Sie Hilfe? Möchten Sie mehr Informationen? Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und wenden Sie sich an den Kundensupport unter gopro.com/support.

BEHÖRDLICHE INFORMATION

Die vollständige Liste von Länderzertifizierungen befindet sich in dem im Lieferumfang dieses Produkts enthaltenen Leitfaden „Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen“.

