

HERO3⁺

SILVER EDITION

/ Hallo

Wir gratulieren zu Ihrer neuen HERO3+. Dieser Quick Start Guide wird Ihnen dabei helfen, die Grundlagen zu erlernen, die nötig sind, um die unglaublichsten Momente mit Ihrer GoPro festzuhalten.

SCHLIESSEN SIE SICH DER GOPRO-BEWEGUNG AN.



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro





instagram.com/GoPro

/ Erste Schritte

1


ENTFERNEN SIE DIE KAMERA AUS DEM GEHÄUSE.

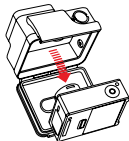

2


ENTFERNEN SIE DIE SEITENKLAPPE DER KAMERA UND LEGEN SIE DIE MICROSD-KARTE EIN. SIE DEN AKKU EIN.

(Klasse 10 erforderlich, separat erhältlich)




3

ENTFERNEN SIE DIE RÜCKKLAPPE DER KAMERA UND LEGEN DIE AKKU EIN.




4

LADEN SIE DEN AKKU ÜBER DAS IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE USB-KABEL AUF.

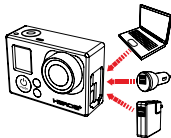



/ Kameragrundlagen

Auslöser-/Auswahl-taste []

Kamerastatuslämpchen [rot]


LCD-Statusbildschirm

Power-/Modus-Taste []

Wi-Fi-Ein-/Aus-Taste []


Wi-Fi-Statuslämpchen [blau]

Kamerastatuslämpchen [rot]

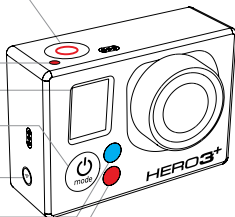


KAMERA EIN- UND AUSSCHALTEN


Zum EINSCHALTEN

Drücken Sie die Power-/Modus-Taste [].

Zum AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Power-/Modus-Taste [] und halten Sie sie für zwei Sekunden.

/ Kameramodi auswählen

Schalten Sie die Kamera **EIN** und drücken Sie mehrfach die Power-/Modus-Taste [], um die Kameramodi durchzugehen.



VIDEO

Videoaufnahme



FOTO

Aufnahme eines einzelnen
Fotos



SCHNELLE BILDFOLGE

Aufnahme schneller
Bildfolgen



ZEITRAFFER

Schießen Sie eine Reihe
von Fotos in bestimmten
Zeitabständen.



EINSTELLUNGEN

Anpassung der
Kamerareinstellungen, der
Auflösung und mehr








WIEDERGABE*


Geben Sie Ihre Videos und
Fotos auf einem TV-Gerät
oder dem LCD Touch
BacPac™ wieder.

**Playback (Wiedergabe) erscheint nur dann, wenn die Kamera mit einem TV-Gerät oder dem LCD Touch BacPac verbunden ist (optionales Zubehör ist separat erhältlich).*

/ Kameraeinstellungen*

ZUR ANPASSUNG DER KAMERA-EINSTELLUNGEN:


1. Drücken Sie die Power-/Modus-Taste [], um zum Modus Settings [] zu wechseln.
2. Drücken Sie die Auslöser-/Auswahltaste [], um auf das Menü Settings (Einstellungen) zuzugreifen.
3. Verwenden Sie die Power-/Modus-Taste [], um zwischen den verschiedenen Optionen zu wechseln.
4. Drücken Sie die Auslöser-/Auswahltaste [], um die gewünschte Option auszuwählen.

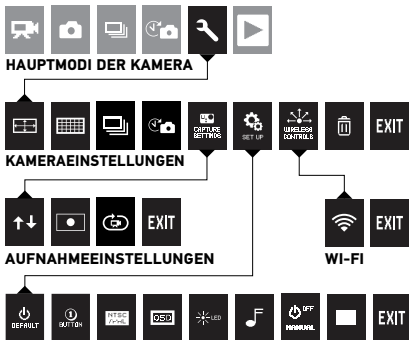



SET-UP

*Eine vollständige Erklärung der Kameraeinstellungen können Sie dem Benutzerhandbuch entnehmen.

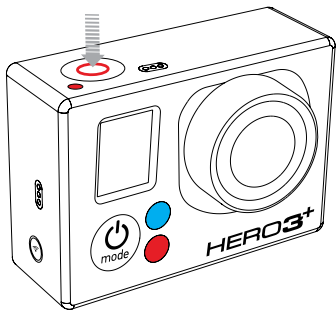/ Aufnahme von Video und Fotos



Drücken Sie die Auslöser-/
Auswahltaste [], um eine
Aufnahme eines Videos zu
beginnen/anzuhalten oder um ein
Foto aufzunehmen.

Sie können die Video- und
Fotoeinstellungen im Menü Settings [] ändern.


/ Standardeinstellungen für Video und Fotos

STANDARDVIDEOTEILSTELLUNG: 960P 60 FPS


Ihre Kamera ist auf 960p60 fps eingestellt, was für ein großes Sichtfeld und ruckelfreie Videoaufnahmen sorgt. Großartig geeignet für Aufnahmen, bei denen die Kamera am Körper oder der Ausrüstung befestigt ist.

Falls Sie mit anderen Videoteilstellungen experimentieren wollen, finden Sie im Abschnitt Kameraeinstellungen des Benutzerhandbuchs weitere Informationen.

STANDARDFOTOEINSTELLUNG: 10 MP

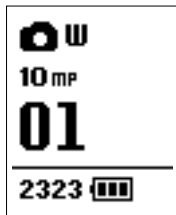




Die Auflösung Ihrer Kamera ist auf 10 MP eingestellt, wodurch Sie atemberaubende hochauflösende Fotos schießen können.

Sie können die Auflösung von Fotos im Menü Settings [] anpassen.

/ Verbindung mit der GoPro App

Dank der GoPro App können Sie Ihre GoPro Kamera mithilfe eines Smartphones oder Tablets fernbedienen. Einige der verfügbaren Funktionen sind: vollständige Kamerasteuerung, Live-Vorschau, Wiedergabe und Teilen ausgewählter Inhalte etc.*

1. Laden Sie die GoPro App aus dem Apple App Store, von Google Play oder vom Windows Phone Marketplace auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.
2. Schalten Sie die Kamera über die Power-/Modus-Taste [] **EIN**.
3. Drücken Sie zweimal die Wi-Fi-Ein-/Aus-Taste [] und anschließend die Auslöser-/Auswahltaste [] einmal, um das Menü **Wi-Fi** [] zu öffnen.
4. Verwenden Sie die Power-/Modus-Taste [], um zur **GoPro App** zu wechseln und drücken Sie danach zur Auswahl die Auslöser-/Auswahltaste [].
5. Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk namens „GOPRO-BP“, gefolgt von einer Reihe von Buchstaben und Zahlen. Geben Sie das Passwort „goprohero***“ ein.
6. Öffnen Sie die GoPro App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.



**Informieren Sie sich über die Gerätekompatibilität auf gopro.com.*

***Hierbei handelt es sich um den Standardnamen des Netzwerks und das Standardpasswort. Sie können diese Daten individuell anpassen, wenn Sie Ihre Kamerasoftware auf gopro.com/update aktualisieren.*

/ Wiedergabe von Videos und Fotos

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Videos wiederzugeben und Ihre Fotos anzuzeigen.



LCD TOUCH BACPAC™

Abnehmbarer LCD-Touchscreen (separat erhältlich).



TV

Verbindung über ein Micro-HDMI-, Composite- oder Combo-Kabel (separat erhältlich).



GOPRO APP

Geben Sie ausgewählte Inhalte auf Ihrem Smartphone oder Tablet und veröffentlichen Sie sie mit Ihrem Mobilgerät.





COMPUTER

Verbindung über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel.



/ Befestigung Ihrer Kamera

Befestigen Sie Ihre HERO3+ an Helmen oder Ihrer Ausrüstung.

BEFESTIGUNG AN FLACHEN OBERFLÄCHEN

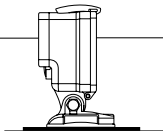


BEFESTIGUNG AN GEBOGENEN OBERFLÄCHEN

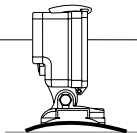


HINWEIS: Wenn Sie die Klebehalterungen entfernen wollen, erhitzen Sie sie mit einem Föhn und ziehen Sie sie ab.

/ Befestigung Ihrer Kamera (fortgesetzt)

VERTIKALE BEFESTIGUNG

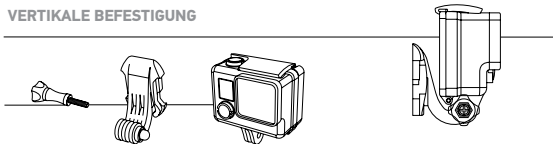

SEITLICHE BEFESTIGUNG

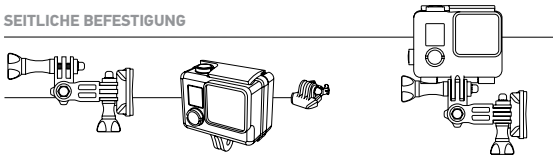

/ Optionales Zubehör*



LCD Touch BacPac™



Handgelenksgehäuse



Wi-Fi-Fernbedienung



Brustgurt-Halterung



Der Rahmen



Kopfband + QuickClip



Jaws Flex
Klemmhalterung



Surfboard-
Halterungen



Lenker-/Sitzrohrstangen-/
Rohrhalterung

Mehr auf gopro.com

**Optionales Zubehör ist separat erhältlich.*

/ Hilfe + Ressourcen

KUNDENSUPPORT

GoPro hat es sich zum Ziel gesetzt, bestmöglichen Service zu leisten. Sie erhalten die Kontaktinformationen für den Kundensupport von GoPro unter gopro.com/support.

GOPRO TUTORIAL-VIDEOS

Anwendungstutorials, Profitipps und Tricks, die Ihnen dabei helfen, die Produkte von GoPro bestmöglich zu nutzen. Besuchen Sie youtube.com/goprotutorials.

KAMERA – SOFTWARE-UPDATES

Stellen Sie sicher, die neueste Kamerasoftware zu verwenden, um in den Genuss der neuesten Funktionen und der besten Leistung Ihrer HERO3+ zu kommen. Auf der folgenden Website können Sie sich über verfügbare Updates informieren und die neueste Kamerasoftware herunterladen: gopro.com/update.